



Подключение датчиков давления

Схема подключения датчика давления к кабелю 7КТ

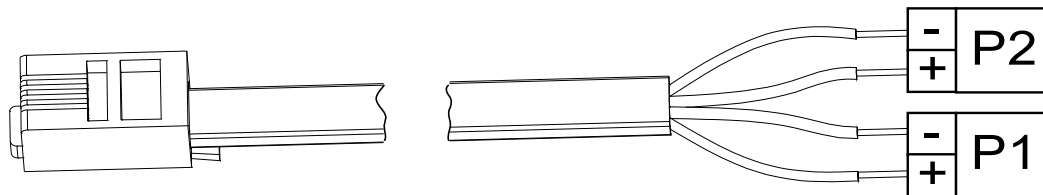

Подключение датчиков давления типа КРТ-НТ

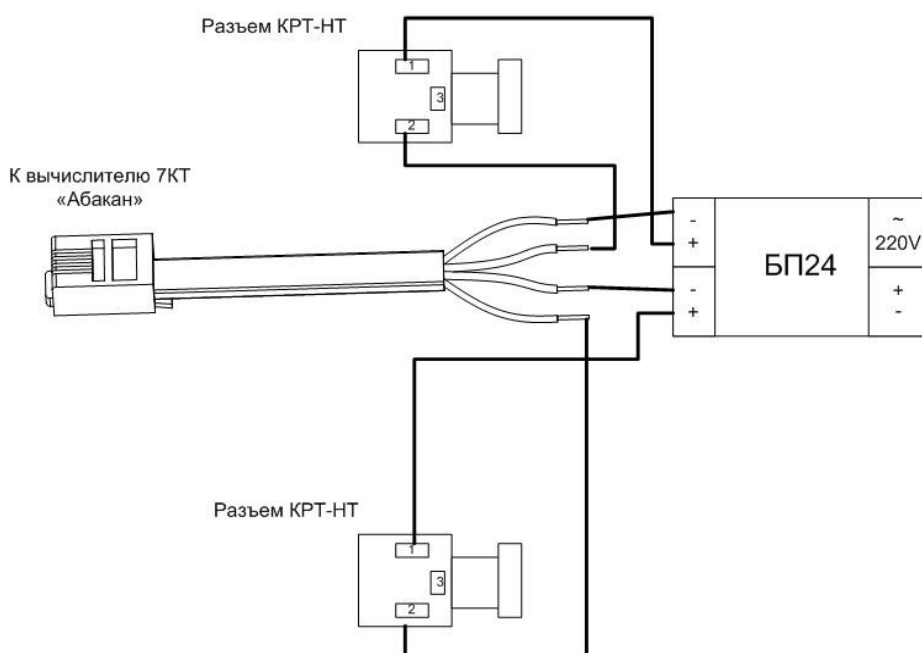

Вывод давления на дисплей



Нажимать несколько раз на клавишу «F» до появления надписи: «P1 ...» или «P2 ...»
появится давление в атм (кгс/см²) по соответствующему каналу